


Installationsanvisningar, tryckdimrar


DRS 315, 19 023 63

DRS 420, 19 023 09 utan filter

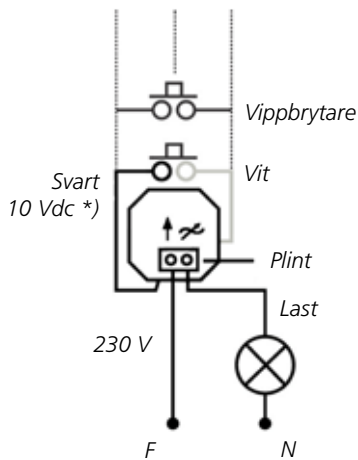


*) OBS. Använd tvåpolig brytare i stället för kronbrytare.

DU 250, 19 022 60 utan filter

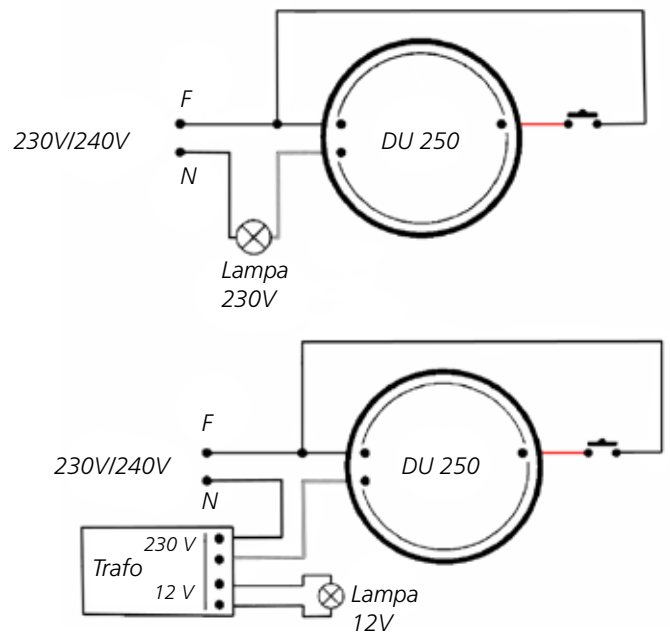

RHW 550, 19 022 42

Dimring via en eller flera tryckknappar.

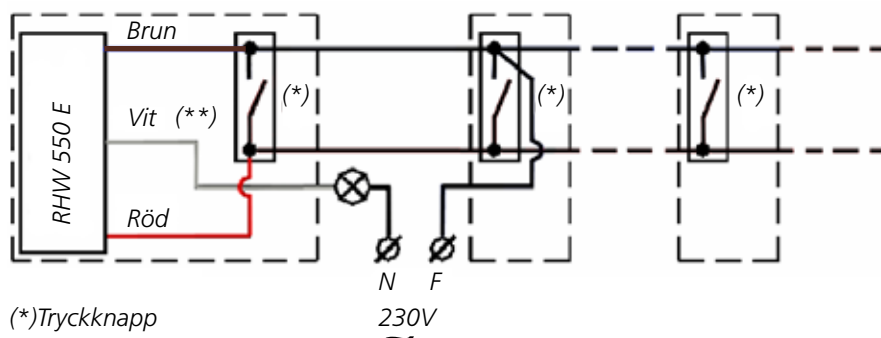


(*) Tryckknapp

(**)

Installationsanvisningar, tryckdimrar

Dimring med filter, 19 022 61

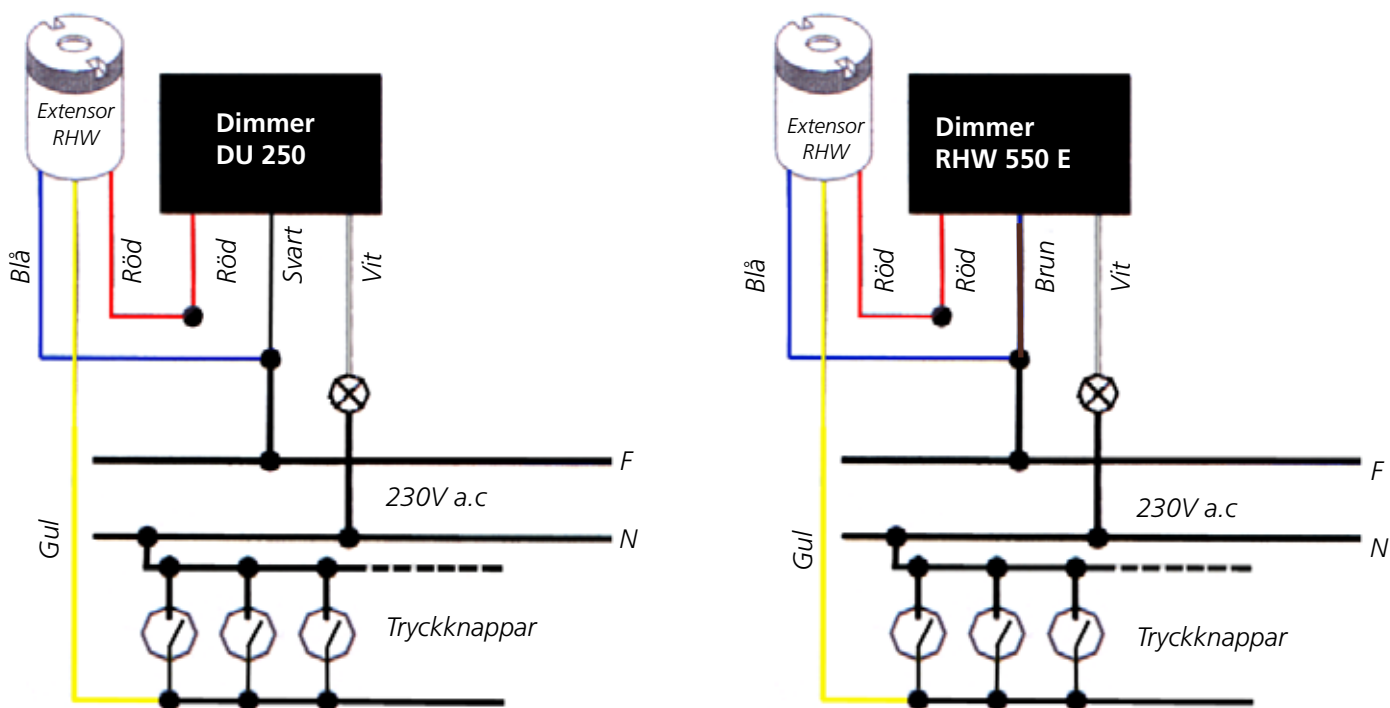

Lågeeffektdimmer LD220, 1-220W, 19 020 12

